SHARP®

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

LC-46P7H LC-52P7H

LCD COLOUR TELEVISION 液晶彩色電視機 液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL 使用說明書 使用说明书

AQUOS







LC-46P7H LC-52P7H

液晶彩色電視機

中文

使用說明書

親愛的 SHARP 顧客

衷心感謝惠購 SHARP 液晶彩色電視機。爲確保安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細 閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

| 親愛的 SHARP 顧客 | 1 |
|--|----------|
| 目錄 | |
| 商標 | 2 |
| 關於安全的重要注意事項 | 3 |
| 隨機附件 | |
| 準備 | 5 |
| 裝入電池 | 5 |
| 使用遙控器 | |
| 關於遙控器的注意事項 | |
| 安裝支座 | |
| 設置電視機 | 7 |
| 將電視機安裝於牆上 | |
| 拆下支座 | |
| 基本連接 | |
| 連接天線 | |
| 連接到交流電源插座 | |
| 連接錄影機、遊戲機或攝錄機 | |
| 連接 DVD 影碟機 | 10 |
| 連接數碼電視機解碼器(機頂盒) | |
| 連接電腦 | |
| 部件名稱 | |
| 電視機(前視圖) | |
| 電視機(後視圖) | |
| 遙控器 脚手電訊 | |
| 觀看電視 | |
| 打開電源 關閉電源 | |
| 關閉電源 改變頻道的簡單按鈕操作 | 10 15 |
| 使用遙控器上的閃回(5) | |
| 使用遥控器上的 MPX (多重聲音) | 10 |
| 改變音量或聲音的簡單按鈕操作 | 10 17 |
| 時眠定時器 | |
| ロエットペーック 日日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 / |
| | |

| 選項表操控按鈕 | 10 |
|---|-------|
| | . I 8 |
| 屏幕顯示 | .18 |
| 選項表項目(TV/INPUT1-2) | .19 |
| 選項表項目(HDMI/DVI) | 19 |
| 自動安裝 | |
| 頻道設置 | |
| 自動搜索 | |
| 手動設置每個頻道 | |
| 搜索調諧 | |
| 精細調諧 | 21 |
| 彩色制式 | |
| 聲音制式(廣播制式) | 22 |
| 標註頻道 | |
| 跳越頻道 | |
| 設置兒童安全鎖 | |
| 兒童安全鎖用的密碼設置 | .20 |
| (用於電視輸入模式)請參閱第31頁 | |
| 排序 | 23 |
| 刪除節目 | |
| AV 模式選擇 | |
| OPC (光學圖像控制)設定 | 25 |
| 圖像調校 | |
| 高級的設置 | |
| 色溫 | |
| 黑色 | |
| 快拍 | |
| 3D-Y/C | |
| 單色 | |
| 電影模式 | 28 |
| 光學圖像控制的範圍 | 28 |
| 音頻調校 | |
| 環繞聲 | |
| 電源控制 | |
| 巴 //小 J工 IP'J · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | .00 |

目錄

| 有用的調校設置 | 31 |
|---------------------|----|
| 兒童安全鎖用的密碼設置 | |
| (用於電視輸入模式) | 31 |
| 輸入跳越 | 32 |
| 輸入信號(僅適用於電腦輸入模式) | |
| 自動同步調校(僅適用於電腦輸入模式) | |
| 精細同步調校(僅適用於電腦輸入模式). | |
| 輸入標記 | |
| 影像位置 | |
| 寬屏幕信號(WSS) | |
| 圖像高寬比 | |
| 待機模式 | |
| 還原 | |
| 寬屏幕模式(適用於電視/影音輸入模式 | |
| 寬屏幕模式(適用於電腦輸入模式) | |
| 只有音頻 | |
| 數碼抑噪 | |
| 高清晰度多媒體接口設置 | |
| 語言設定,用於銀幕上的顯示 | |
| 辨認 | |
| 彩色制式設置 | 40 |

| 使用外部設備 | 41 |
|--------------|----|
| 顯示外接設備的影像 | 41 |
| 顯示 DVD 影像(例) | 41 |
| 輸入選擇 | 41 |
| 有用的功能 | 42 |
| 使影像靜止 | |
| 附錄 | |
| 故障分析 | 43 |
| RS-232C 埠規格 | |
| 電腦相容性表格 | 45 |
| 規格 | |
| 另外購買的附件 | 46 |
| 輪廓圖 | 47 |
| | |

商標

● "HDMI",HDMI 標記和"High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接□)是 HDMI 特許 LLC 的商標或 註冊商標。

關於安全的重要注意事項

• 清掃 — 在清掃本機之前,務必先將 交流電源線插頭從交流電源插座中 拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾 淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式 清潔劑。



 水和潮濕 — 不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、 廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等, 也不要在潮濕的地下室中使用。




 請勿在本機之上放置花瓶或任何其 他盛水的容器。若有水滴濺到本機 之上,就可能引起火災或觸電。



 台座 — 不要將本機放置於不穩定的 推車、台座、三腳架或桌面上。不 穩固的基座可能會使本機掉落,導 致嚴重的人身傷害、以及產品損壞。 請僅使用本製造商所推薦或與本產 品配套出售的推車、台座、三腳架、 托架、或桌子。



將本機安裝於牆上時,請務必遵照 本製造商的指示,而且只可以使用 本製造商所推薦的安裝器材。

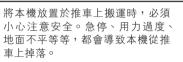





 本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此,在受到強力撞擊或被 尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯 示屏破碎,請小心不要受到碎玻璃 的割傷。



熱源 — 請勿讓本機接近熱源,如取暖器、加熱器、火爐、或者其他任何會產生熱力的東西(包括擴音機在內)。



 為防止發生火災,請勿將任何種類 的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其 附近。



 為了防止遭受起火或觸電的危險, 請勿將交流電源線置於本機或其他 重物之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。





液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有6,220,800個薄膜電晶體,能顯示出精細的畫面。由於像素數目極多,偶然也可能會有一些無效的像素出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、或紅色的亮點。請注意,這是屬於產品規格範圍之內,並不是故障。

在搬運電視機時的注意事項

在搬運本電視機時,無論何時都必須由兩個人用雙手搬運 — 電視機的每一側用一隻手握住。



- 請勿長時間顯示靜止圖像,這可能會導致殘留影像。
- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座和 本機機背後的 AC INPUT(交流電源輸入)端子上拔出 的地方。

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。



1 注

- 請務必使用隨同電視機附送的交流電源線。
- 本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。
- 本說明書中的示例全部是根據 LC-52P7H 進行說明的。


装入雷池

在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AAA" 型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AAA" 型電池替換。

1 打開電池蓋。

2 插入兩枚附送的"AAA"型電池。 3 關上電池蓋。



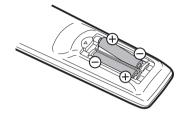



 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和(-) 一致。


() 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的 化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏, 那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。

使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會妨 礙正常操控。

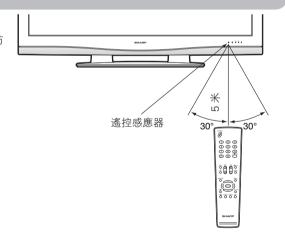

關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其 置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失靈。這時,請改變照明或液晶電視機的角度,或靠近遙控感應器操作遙控器。





安装支座

- 在安裝(或拆卸)支座之前,請將交流電源線從 AC INPUT(交流電源輸入)端子上拔下。
- 在執行操作之前,請在將放置電視機的地方鋪設減震墊,以防電視機損壞。

(計) 注意

- 正確安裝支座。
- 請務必遵照說明進行安裝。若支座安裝得不正確,則可能導致電視機傾倒。

確認 10 枚隨同電視機附送的螺絲釘。


短螺絲釘(×6) (在步驟2使用) **長螺絲釘(×4)** (在步驟3使用)






2 如下圖所示,使用支座盒,將用於支座的 2 個 支撐柱安裝到底座上。

(支座上部的放大圖)

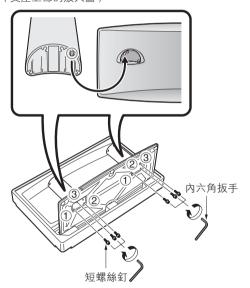

- **1** 將 2 個支撐柱上的每一個凸起部份,都插入到底座上部的孔中。
- 2 按照①、②和③的順序,將6枚短螺 絲釘插入,並用內六角扳手(隨本機附送) 緊固。

- 3 ① 將支座插入到電視機底部的孔中。
 - ② 將 4 枚長螺絲釘插入到電視機背面的 4 個 孔中並擰緊。

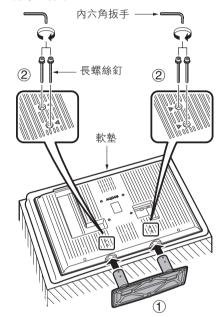


は

• 若要拆卸支座,請以相反的次序執行步驟。

設置電視機

關於設置位置的說明


- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
 - 將交流電源線、天線、以及其他外部設備連接到電視機上

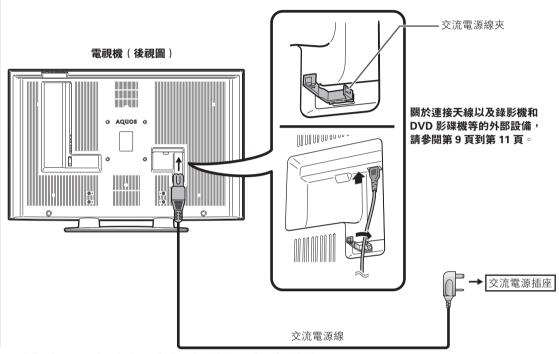

• 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。

2 捆綁電線

如圖所示,將電線夾插入電視機上的孔中。

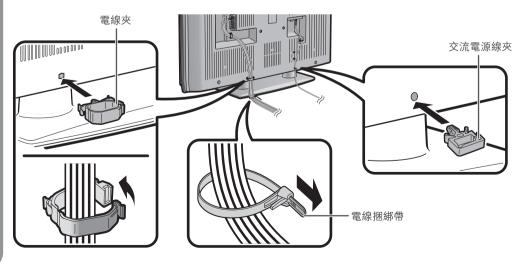

(門) 注意

• 爲了防止遭受電擊的危險,在連接電源線時,請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。

將電視機安裝於牆上


- 可用另外購買的 AN-37AG2/AN-52AG1 型托架,將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。

(計) 注意

- 本電視機只能使用 SHARP 公司的 AN-37AG2/AN-52AG1 型壁掛托架來將電視機安裝到牆上。使用其他壁掛托架可能導致安裝不穩而引致嚴重人身傷害。
- 安装液晶彩色電視機需要特別的技能,只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝,或是由於安裝引起的事故或傷害,SHARP不承擔任何責任。

使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的 AN-37AG2/AN-52AG1 型托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前,請先仔細閱讀隨同托架提供的使用說明書。

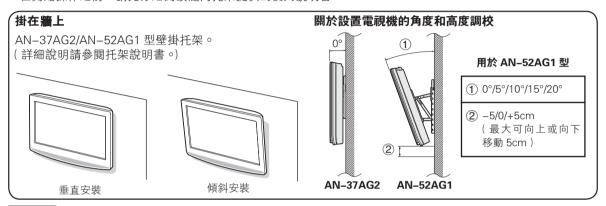

(人) 註

• 當使用另外購買的托架時,請將電視機背後的電線夾拆卸下來。

拆下支座


在使用另外購買的托架將電視機安裝到牆上時,請將支座卸下。

在拆卸/安装支座之前

- 在拆卸(或安裝)支座之前,請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋及接線。
- 在桌面上鋪設減震墊(如毛毯等),然後將電視機倒放於其上。
- 請務必由 2 人或以上來進行操作。

注意 注意

• 除非使用另外購買的托架安装電視機,否則不要從電視機上取下支座。

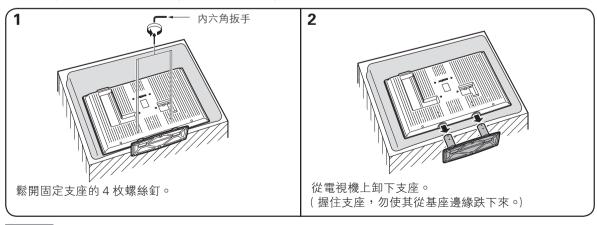

1 注


• 在安裝支座時,請以相反次序按照上述步驟進行操作。

觀看電視節目的簡單操作。


基本連接

連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要說明。

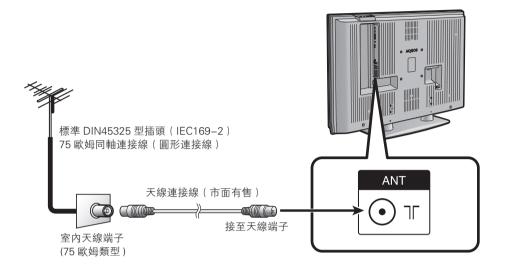

連接到交流電源插座

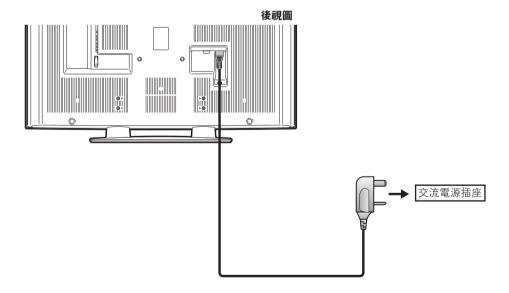

会 註

- 在連接交流電源線時,請務必先關掉電視機的電源。
- 如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

可將許多類型的外接設備連接到電視機上,如錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器 (機頂盒)和電腦等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的 TV/VIDEO (電視/視頻)或電視機上的 TV/VIDEO (電視/視頻)來選擇輸入源。


() 注意

- 為保護所有的設備,在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器(機頂盒)、電腦或其他設備之前, 請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用說明書(錄影機、DVD影碟機等)。

連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用 INPUT1 \angle INPUT 2 (輸入 1 \angle 輸入 2)(色差)端子,可方便地連接錄影機 、 遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

當使用色差連接線(市面有售)時

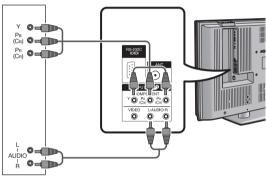

錄影機 / 遊戲機 / 攝錄機


連接 DVD 影碟機

當連接 DVD 影碟機或其他影音設備時,可使用 INPUT1 / INPUT 2 (輸入 1 / 輸入 2) (色差)或 INPUT 3 / INPUT 4 (輸入 3 / 輸入 4) (HDMI [高清晰度多媒體接口])端子。


1 注

● 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 4(輸入 4)的 AUDIO(音頻)端子輸入音頻信號。

當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口)連接線 (市面有售)時

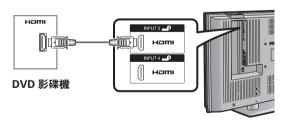

當使用色差連接線(市面有售)時

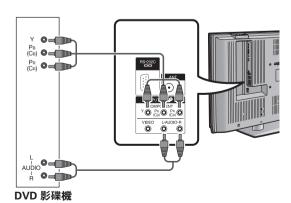

(T) - 10


連接數碼電視機解碼器(機頂盒)

當連接數碼電視機解碼器(機頂盒)或其他影音設備時,可使用 INPUT 1 / INPUT 2 (輸入 1 / 輸入 2)(色差)或 INPUT 3 / INPUT 4 (輸入 3 / 輸入 4)(HDMI [高清晰度多媒體接口])端子。


註

• 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 4(輸入4)的 AUDIO(音頻)端子輸入音頻信號。

當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口)連接線 (市面有售)時

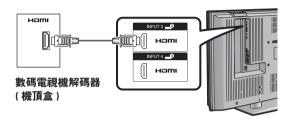


當使用色差連接線(市面有售)時

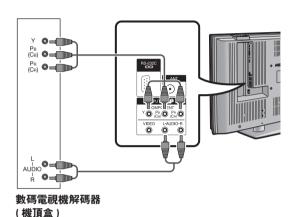

連接電腦


當連接電腦時,可使用 INPUT 5 (輸入 5) (DVI)端子。

當使用 DVI 連接線(市面有售)時

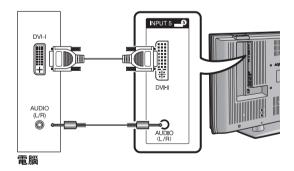


部件名稱

電視機(前視圖)

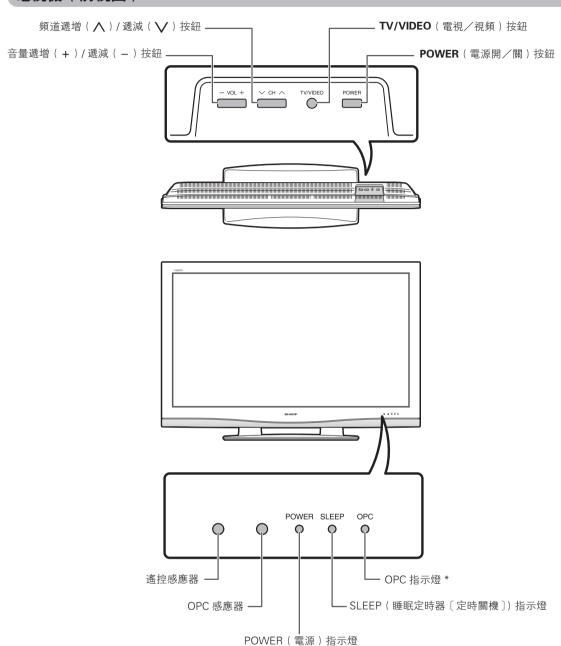


* OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制) (請參閱第 25 頁。)

電視機(後視圖)

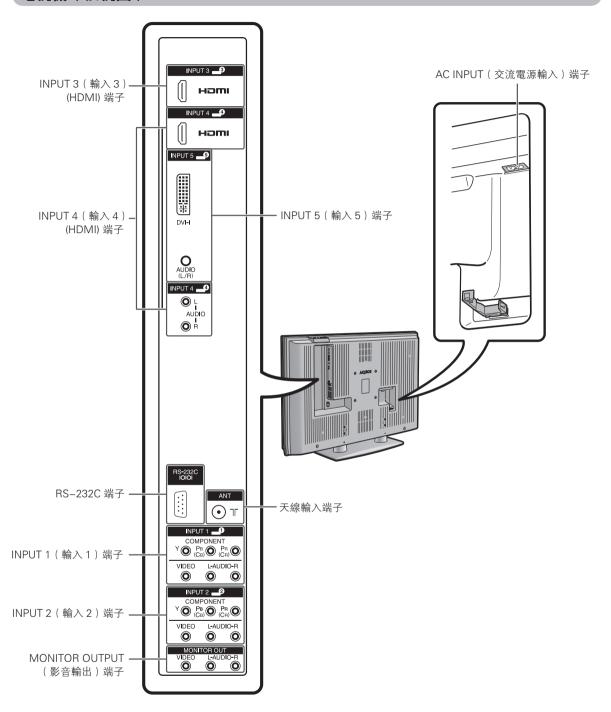

遙控器

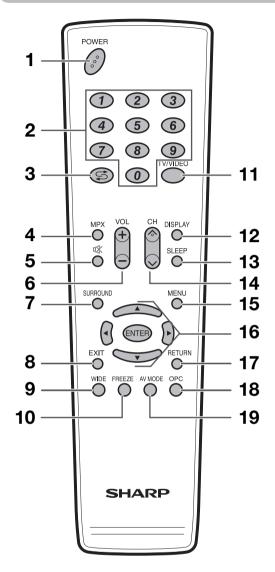

1 分註

• 在使用遙控器時,請將遙控器指向電視機。

1 POWER(電源)(備用/打開)

打開和關掉電源。(請參閱第 15 頁。)

2 0 - 9

設置頻道。(請參閱第15頁。)

返回到前一個選擇的頻道或外接輸入模式。(請參閱第 16 頁。)

4 MPX(多重聲音)

選擇多重聲音模式。(請參閱第16頁。)

5 🕸 (静音)

使聲音關閉。(請參閱第17頁。)

- **7 SURROUND (環繞聲)** 選擇環繞聲設置。(請參閱第29頁。)
- 8 **EXIT(退出)** 關閉屏幕顯示。
- 9 WIDE(寬屏幕模式)改變寬屏幕影像模式。(請參閱第37頁和第38頁。)
- **10 FREEZE (停幀)** 使活動圖像變為靜止。(請參閱第42頁。)
- 11 TV/VIDEO(電視/視頻)(輸入源) 選擇一個輸入源。(電視、輸入1、輸入2、輸入3、輸入4、輸入5)(請參閱第10、34和41頁。)
- 12 DISPLAY(顯示) 顯示頻道或輸入的資料。
- 13 SLEEP(定時關機) 設置睡眠定時器(定時關機)。(請參閱第17頁。)
- 14 CH (類道 (類道) 電視輸入模式:選擇一個頻道。(請參閱第 15 頁。)
- **15 MENU(選項表)** 顯示選項表。(請參閱第 18 頁。)
- 16 ▲/▼/▲/▶ (遊標) 在設置畫面上選擇一個所需的項目。(請參閱第 18 頁。) ENTER (輸入)

執行一個命令。(請參閱第18頁。)


- 17 RETURN (返回)選項表模式:返回到前一個選項表畫面。(請參閱第 18 頁。)
- **18 OPC (光學圖像控制)** 打開或關閉 "光學圖像控制" 。 (請參閱第25頁。)
- **19 AV MODE (AV模式)** 選擇一個音頻和視頻設置。(請參閱第25頁。)

觀看電視

打開電源

按下電視機上的 POWER (電源)。

- POWER(電源)指示燈(綠色):電視機的電源已經打開。 (幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按下電視機上的 POWER(電源)將電源 "开启"(開)之後,就可以按下遙控器上的 POWER(電源)來打開或關閉電源了。

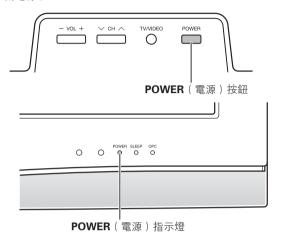

關閉電源

按下遙控器上的 POWER (電源)。

- 電視機進入備用模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈由綠變紅。

按下電視機上的 POWER (電源)。

- 電視機上的 POWER(電源) 指示燈關閉。
- 當用電視機上的 POWER(電源)關閉電視機時,不能按下遙控器上的 POWER(電源)來打開電源。


POWER (電源)指示燈

| 關閉 | 電源關閉。 |
|----|------------|
| 紅 | 電視機處於備用狀態。 |
| 綠 | 電視機開啟。 |

は か

- 如果長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線插頭從 交流電源插座中拔出來。
- 當用電視機上的 POWER(電源)關閉電視機時,也會略 微消耗電量。

POWER(電源)接鈕

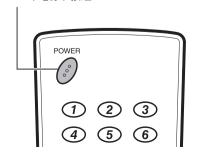


改變頻道的簡單按鈕操作

可以用多種方式轉換頻道。

使用遙控器上的 CH / / //

- 按下 CH 🔨 , 來增大頻道號碼。
- 按下 CH > , 來減少頻道號碼。

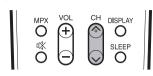


1 分註

• 電視機上的 CH / / / 的作用與遙控器上的 CH / / / 相同。



使用遙控器上的0-9

按下按鍵 0 到 9,就可以直接選擇頻道。

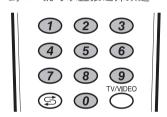

例

要選擇 1 位數的頻道(例如頻道 2)時:

- 先按下 0 再按下 2。
- 要選擇 2 位數的頻道 (例如頻道 12)時:
- 先按下1再按下2。


使用遙控器上的閃回(≤)



按下 ⑸,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 ⑸,返回到當前調諧的頻道。

按下 5,在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。

使用遙控器上的 MPX (多重聲音)

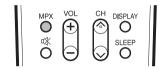


在 NICAM (麗音)電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)立体声(立體聲)和单声道(單音)之間切換。


立體聲模式

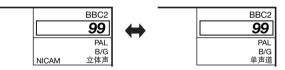

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 频道 A (頻道 A)、NICAM (麗音) 频道 B (頻道 B)、NICAM (麗音) 频道 AB (頻道 AB)、以及单声道(單音)之間切換。

雙語模式

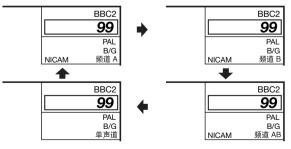

在接收到單晉廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)单声道(單音)與单声道(單音)之間切換。

單音模式

| | BBC2 | | BBC2 |
|-------|------------|-------------------|------------|
| | 99 | \Leftrightarrow | 99 |
| | PAL | ` ' | PAL |
| NICAM | B/G 单声道 | | B/G 单声道 |
| | | | |

在 A2 電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在立体声(立體聲)與单声道(單音)之間切換。


立體聲模式

| BBC2 | · ' | BBC2 |
|------------|---------------|------------|
| 99 | \Rightarrow | 99 |
| PAL | ` ′ | PAL |
| B/G 立体声 | | B/G 单声道 |

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在频道 A (頻道 A)、频道 B (頻道 B)、频道 AB (頻道 AB) eq間切換。

雙語模式

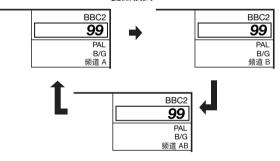

在接收到單音廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音)時,就會顯示出"单声道" (單音)。


單音模式



註

"BBC2"、"99"和 "PAL"是假設的網路名稱、頻道和彩色制式。

改變吾量或聲吾的簡單按鈕操作

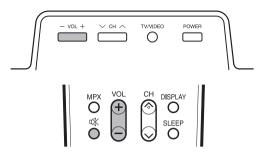

改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量, 請按下 VOL+。
- 要減少音量,請按下 VOL -。



註

 "电视"(電視)、"输入1"(輸入1)、"输入2"(輸入2)、 "输入3"(輸入3)、"输入4"(輸入4)、以及 "输入5" (輸入5)模式能分別記憶各自調節的音量數值。

使用遙控器上的靜音 (🕸)

☆ 關閉當前的聲音輸出。

1 按下咪。

聲音消失。

■ 當啟用靜音功能時,就會顯示出"以"。




は か

- 在按了 않 之後的 30 分鐘內,按下列按鈕之一來取消靜音。
 VOL /VOL +
 。
- 經過30分鐘之後,靜晉將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲晉,因爲晉量會自動設置到0。按下VOL+增大晉量。
- 在 30 分鐘內,再次按下 🕸 來取消此設置。 • 在 30 分鐘內,音量將返回原先的設定。

睡眠定時器

可以設置電視機在某一段時間後自動轉換為備用狀態。

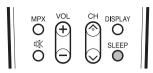


接下 SLEEP (定時關機)。

 當設置了睡眠定時器(定時關機)功能時,就會 顯示出剩餘的時間。

睡眠定时器:剩余 2小时 00分

2 每一次按下 **SLEEP** (定時關機),剩餘時間就會按照如下所示進行切換。

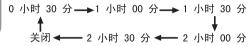


1 注

- 在設置了時間之後,電視機上的定時關機指示標記就會點 高。
- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前 5 分鐘,每分鐘會顯示一次剩餘時間。
- 按下 SLEEP(定時關機)並選擇"关闭"(關),來取消 睡眠定時器(定時關機)設置。

基本調校設置

選項表操控按鈕

用遙控器上的如下按鈕來操控選項表。

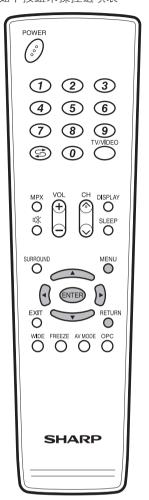

MENU(選項表): 按下該鈕打開或關閉選項表畫

面。

▲/▼/▲/▶(遊標): 按下該鈕來選擇畫面上所需的

項目或調校所選擇的項目。

ENTER(輸入): 按下該鈕,轉到下一步驟或完

成設置。


RETURN(返回): 按下該鈕,返回到前一個步驟。

◆◆:选择 ENTER:输入 GETURD:返回 (MENU):终止

上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每個不同的選項表設置畫面,條狀圖也會作相應的改變。

屏幕顯示

(例)

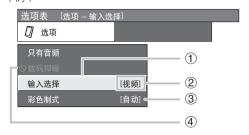

- 1) 用黄色顯示的項目
 - 表示當前選擇的項目。
 - 按下 ENTER (輸入)進入到該項目的調校畫面。
- ② 括號中的項目
 - 表示該項目當前的設置。
- ③ 用白色顯示的項目
 - 表示可以選擇的項目。
- 4) 用灰色顯示的項目
 - 表示不能選擇該項目。
 - * 不能選擇該項目的原因可能有許多,但是主要原因如下:
 - 1. 被選擇的輸入端子上沒有任何連接。
 - 2. 該功能與當前的輸入信號不相容。

1 分註

- 在選擇的輸入模式中,選項表中供選擇的項目會有不同, 但是操作步驟是相同的。
- 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

選項表項目(TV/INPUT1-2)

可幫助操作的選項表項目列表

□ 图像 (圖像)

高级的(高級的設置) 色温(色溫) 第 27 頁 黑色(黑色) 第 27 頁 3D-Y/C...... 第 27 頁 单色(單色) 第 28 頁 光学图像控制的范围(光學圖像控制的範圍)... 第 28 頁 还原(還原)...... 第 26 頁

(音頻) 音频

高音(高音) 第 29 頁 低音(低音) 第 29 頁 平衡(平衡) 第 29 頁 环绕声(環繞聲) 第 29 頁 还原(還原) 第 29 頁

♥ 电源控制 (電源控制)

无信号关闭(無信號關閉) 第 30 頁 无操作关闭(無操作關閉) 第 30 頁

设置 (設置)

自动安装(自動安装) 第 20 頁 頻道设置(頻道設置) 第 20 - 24 頁 儿童安全锁(兒童安全鎖) 第 31 頁 输入跳越(輸入跳越) 第 32 頁 输入标记(輸入標記) 第 34 頁 位置(位置) 第 34 頁 WSS(寬屏幕信號) 第 35 頁 4:3 模式(4:3 模式) 第 36 頁 语言(Language)(語言) 第 40 頁 辨认(辨認) 第 40 頁 还原(還原) 第 36 頁

□ 选项 (選項)

 只有音頻(只有音頻)
 第39頁

 数码抑噪(數碼抑噪)
 第39頁

 输入选择(輸入選擇)
 第41頁

 彩色制式(彩色制式)
 第40頁

選項表項目(HDMI/DVI)

可幫助操作的選項表項目列表

■ 图像 (圖像)

 光学图像控制(光學圖像控制)
 第 25 頁

 背光(背光)
 第 26 頁

 对比度(對比度)
 第 26 頁

 亮度(亮度)
 第 26 頁

 彩色(彩色)
 第 26 頁

 色调(色調)
 第 26 頁

 锐度(銳度)
 第 26 頁

 高级的(高級的設置)
 第 27 頁

 里色(黑色)
 第 27 頁

 快拍(快拍)
 第 27 頁

 快拍(快拍)
 第 27 頁

 单色(單色)
 第 28 頁

 光学图像控制的范围(光學圖像控制的範圍)
 第 28 頁

 还原(還原)
 第 26 頁

(音頻)

高音(高音) 第29頁 低音(低音) 第29頁 平衡(平衡) 第29頁 环绕声(環繞聲) 第29頁 还原(還原) 第29頁

□ 电源控制 (電源控制)

设置 (設置)

输入跳越(輸入跳越) 第 32 頁 输入信号(輸入信號) 第 32 頁 自动同步(自動同步) 第 33 頁 输入标记(輸入標記) 第 34 頁 微调同步(微調同步) 第 33 頁 位置(位置) 第 34 頁 待机模式(待機模式) 第 36 頁 语言(Language)(語言) 第 40 頁 还原(還原) 第 36 頁


□ 选项 (選項)

1 注

 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會 顯示出來。

自動安装

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。

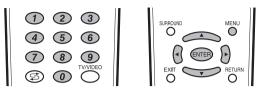

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"自动安装"(自動安裝), 然後按下 **ENTER**(輸入)。



4 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。

• 關於設置密碼,請參閱第31頁。

_ _ _ _

5 按下 **◄/▶**,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。

6 按下 ▲/▼ 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下 ENTER (輸入)。

• 在該設定之後,頻道自動搜索開始。

註

 在執行了步驟6之後,步驟3所示的選項表畫面就會重新 顯示出來。在此之前,請勿關閉電視機的電源,因為此時 電視機正在保存所找到的資料。

頻道設置

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到"设置"(設置)選項表,然後再進入到"频道设置"(頻道設置)選項表。這樣,就可以自動或者手動地調諧頻道了。

自動搜索

也可以進行如下操作來自動搜索電視頻道。其功能與 自動安裝中用頻道自動搜索相同。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER(輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 - 關於設置密碼,請參閱第 31 頁。



- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "自动搜索"(自動搜索), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
 - 在該設定之後,頻道自動搜索開始。

話

 在執行了步驟5之後,步驟3所示的選項表畫面就會重新 顯示出來。在此之前,請勿關閉電視機的電源,因為此時 電視機正在保存所找到的資料。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調 (電視頻率)、彩色制式、聲音制式、標註(網路名稱)、跳越、以及鎖(兒童安全鎖)。

按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。


2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

接下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置),然後按下 ENTER(輸入)。如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 關於設置密碼,請參閱第31頁。

按下 ▲/▼,來選擇"手动调节"(手動調校), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

5 按下 **◄/▶**,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。

頻道設置"手动调节"(手動調校)選項表

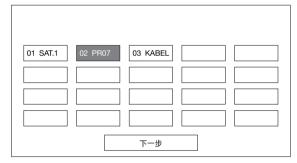

可以選擇以下設定中的一個。

① 搜索 (請參閱第 21 頁 。)

(2) 微調(請參閱第21頁。)

(3) 彩色制式 (請參閱第 22 頁。)

(4) **聲音制式**(請參閱第 22 頁。)

(5) 標註(請參閱第22頁。)

(6) **跳越**(請參閱第23頁。)

(7) 鎖(請參閱第23頁。)

搜索調諧

- 1 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"搜索"(搜索),然後按下 ENTER(輸入)。



- **3** 按下 ▲/▼,來選擇項目,然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - ▼ 下一步(下一個): 搜索下一個頻道。
 - 储存 (儲存): 儲存當前顯示的頻道。
 - 取消 (取消):返回到前一個畫面。(不會記憶搜索結果。)

精細調諧


1 按下 ▲/▼/ **4**/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼,來選擇"微调"(微調),然後按下 ENTER (輸入)。

3 按下 **◄/▶**,來調校頻率,然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。

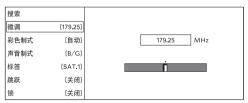

- 如果不用上述方法,也可用 0 9 數字按鈕直接 輸入頻道的頻率數值從而進行設置。
- 在"微调"(微調)屏幕上設置一種頻率時,頻率 的最後數字必須按到"0"或"5"。

例

• 179.25 MHz: 按下 **1** → **7** → **9** → **2** → **5** ∘

• 49.25 MHz: 按下 **4** → **9** → **2** → **5** → **ENTER**

(輸入)。

手動設置每個頻道(續)

彩色制式

- **1** 按下 ▲/▼/ ◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"彩色制式"(彩色制式), 然後按下 ENTER(輸入)。
 - 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式潠項表

| 选项表 [8 | 设置 - 频道设置 |] |
|------------|---------------|-----------|
| | | |
| 搜索 | | 自动 |
| 微调 | [179.25] | PAL |
| 彩色制式 | [自动] [B/G] | SECAM |
| 声音制式 标签 | [SAT.1] | NTSC 3.58 |
| 跳跃 | [关闭] | NTSC 4.43 |
| 锁 | [关闭] | PAL-60 |

3 按下 ▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下 ENTER (輸入)。

聲音制式(廣播制式)

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"声音制式"(聲音制式), 然後按下 ENTER(輸入)。
 - 可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。

聲音制式選項表

| 搜索 | | | |
|----------|----------|-----|---|
| 微调 | [179.25] | B/G | |
| 彩色制式 | [自动] | В/G | |
| | | D/K | |
| 声音制式 | [B/G] | | - |
| 标签 | [SAT.1] | Į. | |
| 40/1/202 | [3/(1.1] | М | |
| 跳跃 | [关闭] | | |
| 锁 | [关闭] | | |

3 按下 ▲/▼ ,來選擇最佳的聲音制式,然後按 下 ENTER (輸入)。

標計頻道

可為每一個已設置的頻道指定一個標記。



- 按下 ▲/▼/ ◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道,然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"标签"(標註),然後按下 ENTER(輸入)。
 - 字母表和數字就會列舉出來。

標註選項表

| 搜索 | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 微调 | [179.25] | | | | | | | | | | | |
| 彩色制式 | [自动] | Α | В | С | D | Е | F | G | Н | 1 | j | 清除 |
| 声音制式 | [B/G] | K | L | М | Ν | О | Р | Q | R | s | Т | 后退 |
| 标签 | [SAT.1] | U | V | W | Х | Υ | z | + | _ | | _ | |
| 跳跃 | [关闭] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 结束 |
| 锁 | [关闭] | | | | | | | | | | | |

- 接下 ▲/▼/◀/▶,來選擇頻道新名稱的每個字母,然後按下 ENTER (輸入)
- ▲ 反複操作直到名稱完全拼寫出來為止。
 - 名稱可以是 5 個字符或者更少。
 - 當想要設置的頻道名稱少於5個字時;請選擇"结束"(結束),然後按下ENTER(輸入)從標註選項表退出。

手動設置每個頻道(續)

跳越頻道

在觀看電視節目時,即使用 **CH**// 選擇了"跳跃" (跳越)被設置為"开启"(開)的頻道,該頻道也會被跳越過去。

1 数

按下 $_{\blacktriangle}/▼/ _{<}$ $_{▶}$,來選擇您想要編輯的頻道,然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 ▲/▼,來選擇"跳跃"(跳越),然後按下 **ENTER**(輸入)。

• 跳越選項表就會顯示出來。

跳越選項表

| 选项表 | [设置 频道设 | 置] |
|------|----------|----|
| | | |
| 搜索 | | |
| 微调 | [179.25] | |
| 彩色制式 | [自动] | 关闭 |
| 声音制式 | [B/G] | |
| 标签 | [SAT.1] | 开启 |
| 跳跃 | [美闭] | |
| 锁 | [关闭] | 1 |

3 按下 ▲/▼,將"跳跃"(跳越)設置為"开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

設置兒童安全鎖

您可以阻止觀看任何一個頻道。

1

按下 **▲**/**▼**/**▲**/**▶**,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 ▲/▼ ,來選擇 "锁" (鎖定),然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 兒童安全鎖選項表就會顯示出來。

鎖定選項表

| 搜索 | | |
|------|----------|----|
| 微调 | [179.25] | |
| 彩色制式 | [自动] | 关闭 |
| 声音制式 | [B/G] | |
| 标签 | [SAT.1] | 开启 |
| 跳跃 | [关闭] | |
| 锁 | [关闭] | |

3 按下 ▲/▼,將"锁"(鎖定)設置為"开启"(開),然後按下 ENTER(輸入)。

註


- 關於設置密碼,請參閱第31頁。
- 如果一個頻道的"锁"(鎖定)設置為"开启"(開),那麼 當選擇該頻道時就會顯示出"儿童锁启动"(兒童鎖已啟動), 而且該頻道的影像和聲音都不會顯示出來。
- 當在顯示"儿童锁启动"(兒童鎖已啟動)時按下 ENTER(輸入),將會顯示密碼輸入選項表。輸入正確的密碼來暫時地 打開兒童鎖,直到關機為止。

排序

頻道位置可以自由地進行排序。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER(輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第31頁。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "排序"(排序),然後按下 ENTER(輸入)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇 "是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **6** 按下 **▲**/**▼**/**→**/**▶**,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼/ ◀/▶ ,將該頻道移動到所需的位置,然後按下 ENTER (輸入)。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序的頻道都已經按要求編排了次序。

排序選項表

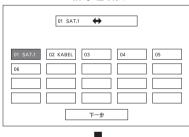






(T) - 23

刪除節目

可以刪除各個節目。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第31頁。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "删除节目" (刪除節目), 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **5** 按下 **◄**/**▶**,來選擇 "是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 6 按下 ▲/▼/∢/▶,來選擇您想要刪除的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 信息畫面顯示出來。
- 7 按下 ◀/▶ ,來選擇 "是" (是),然後按下 ENTER (輸入)將選擇的節目刪除。往後的 所有頻道就會向上移動。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要刪除的頻道全部刪除為止。

刪除節目選項表

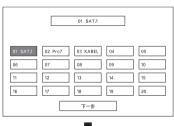





AV 模式選擇

用 "AV 模式"功能可選擇適合於電視顯示器環境的音 頻和視頻設定,該環境可能會隨外界因素不同而有所 改變,例如不同的房間亮度,所觀看的不同的節目類型、 或者從外部設備所輸入的不同類型影像。

使用遙控器上的 AV MODE(影音模式)


按下 AV MODE (影音模式)。

• 就會顯示出當前的 AV 模式。


在屏幕上所顯示出來的模式消失之前,請再一 次按下 AV MODE (影音模式)。

• 模式如下所示變換。

當輸入源是電視機 ·INPUT1 或 2(輸入 1 或 2)端子時(例)

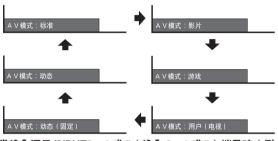

當輸入源是 INPUT3、4 或 5 (輸入 3、4 或 5) 端子時(例)

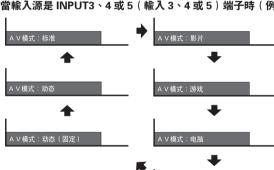

A V 模式:用户[🚅]

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------------------|--|
| 标准(標準) | 在一般照明度的房間中以獲得高清晰度的影像。 |
| 影片(電影) | 用於電影。 |
| 游戏(遊戲) | 降低影像的亮度使觀看更加舒適。 |
| 电脑 (電腦) | 用於電腦〔僅在輸入 HDMI(高清晰度多媒體接口)或 DVI(數位視訊介面)信號 時有效〕 |
| 用户(個性化) | 可以根據用戶的需要進行設置。可以為每 個輸入源設置模式。 |
| 动态(固定) [動態(固定)] | 將影像和聲音的設置恢復到出廠時的預設 值。沒有可允許的調校。 |
| 动态(動態) | 用於觀看體育運動場景以獲得較高對比度 的清晰的影像。 |


註り

• 對於每一個輸入模式,可選擇不同的 AV 模式 (AV 模式) 項目。(例如,電視輸入可選擇标准(標準),而視頻輸入 可選擇动态(動態)。)

OPC(光學圖像控制)設定

可將電視機設置為根據周圍環境自動調校背照明燈亮 度。

使用遙控器上的 OPC(光學圖像控制)

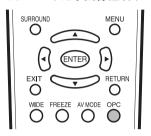

按下 OPC (光學圖像控制) 來打開或關閉 OPC (光 學圖像控制)功能。

使用選項表畫面上的"光学图像控制"(光學圖像控制)

按下 MENU(選項表),顯示選項表書面。

按下 ◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。

按下 ▲/▼,來選擇"光学图像控制"(光學圖 像控制)。

按下 ◀/▶,來選擇所需的項目,然後按下 ENTER (輸入)。


| 所選擇的項目 | 說明 |
|-----------------|------------------------------------|
| 关闭(關) | 亮度固定於在"背光"(背光)中所設置的值(請參閱第26頁)。 |
| 开启(開) | 自動調校。 |
| 开启:显示 (開:顯示) | 在調節屏幕亮度時,屏幕上顯示 OPC (光 學圖像控制)效果。 |

• 請確認沒有物體遮擋 OPC(光學圖像控制) 感應器,否則 會影響其檢測周圍光線的能力。

圖像調校

可將圖像調整到適合自己的喜好。

按照以下步驟調節圖像。

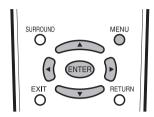

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。
- 4 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

は

 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇 "还原"(復原),按下 ENTER(輸入),按下 ◀/▶,來選擇 "是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

調校項目



| 所選擇的項目 | ◀ 按鈕 | ▶ 按鈕 |
|--------------|---------------|---------------|
| 背光(背光) | 畫面變暗 | 畫面變光 |
| 对比度 (對比度) | 減弱對比度 | 增強對比度 |
| 亮度(亮度) | 減弱亮度 | 增強亮度 |
| 彩色(彩色) | 減弱彩色強度 | 增強彩色強度 |
| 色调(色調) | 使皮膚色調略帶紫 色 | 使皮膚色調略帶綠 色 |
| 锐度(銳度) | 減弱清晰度 | 增強清晰度 |

註

選擇 "高级的"(高級的設置),然後按下 ENTER(輸入),來設置 "色温"(色温)、"黑色"(黑色)、"快拍"(快拍)、"3D-Y/C"、"单色"(單色)、"影院模式"(電影模式)或 "光学图像控制的范围"(光學圖像控制的範圍)。請參閱第 27 和 28 頁。

高級的設置

高級的設置讓您可以更加細緻地設置圖像調校。備有 七種選項可供選擇。

色溫

調校色溫以得到最佳的白色平衡。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "高级的"(高級的設置), 然後按下 ENTER(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "色温"(色溫),然後按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇所需的位準,然後按下 ENTER (輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--|----------------|
| 高(高) 中-高(中-高) 中(中) 中-低(中-低) 低(低) | 白色略帶藍色調白色略帶紅色調 |

黑色

為使觀看更加舒適,通過選擇一個用於自動調校影像中較暗區域的位準,以此改變視覺上的深度層次。

1 重複操作**色溫**中的步驟1到3。

2 按下 ▲/▼,來選擇 "黑色"(黑色),然後按下 ENTER(輸入)。

3 按下 **◄/▶**,來選擇 "开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

| |) - | |
|-----------|-----|----|
| 色温 | | |
| 黑色 | | |
| 快拍 | | |
| 3D-Y/C | 开启 | 关闭 |
| 单色 | | |
| 影院模式 | | |
| 光学图像控制的范围 | | |

| 所選擇的項目 | 說明 |
|-----------------------------|------|
| 开启(開) 在黑色區域有豐富的細節層次 | |
| 关闭 (關) | 沒有調校 |

快拍

使用"快拍"(快拍)功能可更清晰地觀賞高速運動的 影像。

- **1** 重複操作**色溫**中的步驟1到3。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"快拍"(快拍),然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "高级的"(高級的設置), 然後按下 ENTER (輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 | |
|----------------|---------|--|
| 高级的 (高級的設置) | 獲取清晰的影像 | |
| 标准(標準) | 標準影像 | |

益 か

- "快拍"(快拍)可能會使影像出現雜波。如果出現這種情況,請將該功能設置為"标准"(標準)。
- 對於 50Hz 輸入信號,例如,PAL 50 Hz,不能選擇"快拍"(快拍)。

3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質素的 影像。

- 重複操作**色溫**中的步驟1到3。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇 "3D-Y/C",然後按下 ENTER (輸入)。



3 按下 ▲/▼ ,來選擇所需的位準,然後按下 ENTER (輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|--------|
| 标准(標準) | 正常調校 |
| 快(快) | 用於活動影像 |
| 慢(慢) | 用於靜止影像 |

€ \$

- 取決於輸入信號類型,有時不能選擇 3D-Y/C。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度,3D-Y/C有可能不能運作。

單色

用於觀看單色的影像。

- **1** 按下 **MENU**(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "高级的"(高級的設置), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"单色"(單色),然後按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

電影模式

自動檢測出以電影模式製作的視頻源(也就是原來以每秒鐘 24 或 25 幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂直頻率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止電影畫面,由此得到高清晰度的圖像品質。

- **1** 重複操作**單色**中的步驟1到3。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"影院模式"(電影模式), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **3** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

注

取決於輸入信號類型,有時不能選擇"影院模式"(電影模式)。

光學圖像控制的範圍

光學圖像控制(OPC)感應器自動調校的亮度範圍,可根據自己的喜好來設置。 光學圖像控制(OPC)感應器的調校範圍,可設置為最大+16、最小-16。

- **1** 重複操作**單色**中的步驟1到3。
- 2 按下 ▲/▼,來選擇"光学图像控制的范围" (光學圖像控制的範圍),然後按下 ENTER (輸入)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"最大"(最大)或"最小"(最小),然後再調校到所需的位置。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|---------|---------|
| 最大(最大) | -15到+16 |
| 最小 (最小) | -16到+15 |

1 分

- 只有當"光學圖像控制的范圍"(光學圖像控制的範圍)設置為"开启"(開)時,此功能才有效。
- 不能將最大設置的數值,設置為比最小設置的數值還要小。
- 不能將最小設置的數值,設置為比最大設置的數值還要大。
- 不能將最大和最小的數值設置為相同的數值。
- 根據周圍光線亮度不同,如果調校範圍很小,那麼光學圖像控制(OPC)感應器有可能不能運行。

音頻調校

您可以根據個人喜好,利用如下的設置來調校聲音的 質素。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"音频"(音頻)。



3 按下 ▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。

4 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

| 所選擇的項目 | ◀ 按鈕 | ▶ 按鈕 |
|--------|---------------|---------------|
| 高音(高音) | 減弱高音 | 增強高音 |
| 低音(低音) | 減弱低音 | 增強低音 |
| 平衡(平衡) | 降低右邊音箱的聲 音 | 降低左邊音箱的聲 音 |


註

 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"还原"(復原),按下 ENTER(輸入),按 下 ◄/▶,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

環繞聲

當選擇為"开启"(開)時,就可以享受環繞聲,就像 在電影院中一樣。

使用遙控器上的 SURROUND (環繞聲)

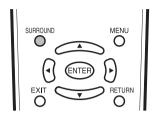

按下 **SURROUND**(環繞聲)開啟或關閉 "环绕声"(環 繞聲)功能。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|----------------|
| 开启 (開) | 可以欣賞自然、真實的環繞聲。 |
| 关闭 (關) | 輸出普通的聲音。 |

使用選項表書面上的"环绕声"(環繞聲)

可以從"音频"(音頻)設置來產生"环绕声"(環繞聲)效果。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"音频"(音頻)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"环绕声"(環繞聲),然 後按下 ENTER (輸入)。



4 按下 **◄/▶**,來選擇"开启"(開),然後按下 ENTER(輸入)。

電源控制

利用電源控制的設置,可節省電力。

無信號關閉

當設置為 "有效"(有效)時,如果在 15 分鐘之內沒有信號輸入,那麼電源將自動關閉。

按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"电源控制"(電源控制)。 • 顯示電源控制選項表。

3 按下 ▲/▼,來選擇"无信号关闭"(無信號關閉),然後按下 ENTER(輸入)。

按下 ◀/▶,來選擇"有效"(有效),然後按下 ENTER(輸入)。
• 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出

在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

(1) 註

- "无效" (無效)是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視節目終止,該功能可能不起作用。

無操作關閉

當設置為 "有效" (有效)時,如果在3小時之內沒有 進行任何操作,那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"电源控制"(電源控制)。 • 顯示電源控制選項表。

|按下▲/▼,來選擇"无操作关闭"(無操作

關閉),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ◀/▶,來選擇"有效"(有效),然後按下 ENTER(輸入)。

在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。


会 註

• "无效" (無效)是本機出廠時預先設置的值。

有用的調校設置

兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視 輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。

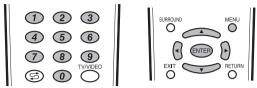

設置密碼

設置 4 位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"儿童安全锁"(兒童安全 鎖),然後按下 **ENTER**(輸入)。

如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。

5 按下 ▲/▼,來選擇"更改密码"(更改密碼), 然後按下 **ENTER**(輸入)。



■ 用 0 — 9 來輸入一個 4 位數字作為密碼。



如步驟 6,輸入相同的 4 位數字,來確認密碼。 • 就會顯示出"新密码已注册"(新密碼已經登 記)。

は グ

當觀看一個被鎖定的頻道〔在频道设置(頻道設置)的"手动调节"(手動調校)欄目中,鎖定項目被設置為"开启"(開)〕,就必須輸入密碼。(請參閱第23頁。)當您選擇了一個被鎖定的頻道時,就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。請按下 ENTER(輸入),使密碼輸入窗口顯示出來。

復原密碼

可以允許復原密碼。

1 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。


2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇 "儿童安全锁"(兒童安全 鎖),然後按下 ENTER(輸入)。

4 輸入密碼。

5 按下 ▲/▼,來選擇 "还原"(復原),然後按下 ENTER(輸入)。

6 按下 ◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

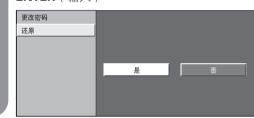


意

- 作為一個預防措施,請記下您的密碼並放在一個熟悉的地方。如果您丢失或者忘記了您的密碼,那麼就需要對系統進行初始化操作,將所有的設置(除了電視頻道設置)全部都返回到本機出廠時預先設置的值。(請參閱第 48 頁。)
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要重新鎖定一個由於輸入了正確的密碼而暫時解鎖的 頻道,那麼請將電源關閉,然後再重新打開電源。

輸入跳越

利用本設置可跳越"输入选择"(輸入選擇)操作中的 HDMI(高清晰度多媒體接口)或 DVI 輸入。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼ ,來選擇 "输入跳越" (輸入跳越), 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇想要跳越過去的"输入" (输入3 〔輸入3]、输入4 〔輸入4]、或 输入5 〔輸入5]),然後按下 ENTER(輸入)。

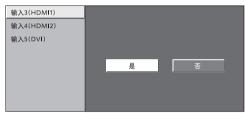

- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇 "是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 按下 MENU(選項表)退出。

輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入信號(分辨率)在接收時無法區分。 在這種情況下,必須手動地設定正確的信號。設定一次之 後,當再次輸入相同的信號(分辨率)時,將會顯示。

1024 x 768 1360 x 768

註

- 當接收上表所列的2種輸入信號的其中一種時,只可以在 设置(設置)選項表上選擇"輸入信号"(輸入信號)。
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼ ,來選擇 "输入信号" (輸入信號), 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 按下 ▲/▼ 在顯示器上選擇需要的輸入信號。




(例)

自動同步調校(僅適用於電腦 輸入模式)

用於自動調校電腦影像。

- **1** 按下 **MENU** (選項表),顯示選項表畫面。
- 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"自动同步"(自動同步), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 **◄/▶**,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
 - 自動同步就開始運行,並且顯示出"调校图像" (正在調校圖像)。

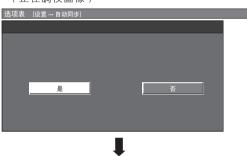



按下 MENU(選項表)退出。


1 分

- 當"自动同步"(自動同步)順利地完成之後,就會顯示 出"自动同步成功完成"(自動同步成功地完成)。如果 未能顯示出上述訊息,則表示"自动同步"(自動同步) 調校失敗。
- 即使顯示了"自动同步成功完成"(自動同步成功地完成), "自动同步"(自動同步)調校也可能失敗。
- 如果電腦影像的解像度很低、有不清晰(黑色)的邊緣、或者在執行"自动同步"(自動同步)時影像運動,那麼 "自动同步"(自動同步)可能會失敗。
- 在進行"自动同步"(自動同步)操作之前,請務必確認電腦已經與電視機連接,並且已經開啟電源。
- "自动同步"(自動同步)僅在輸入類比信號時能夠執行。

精細同步調校(僅適用於電腦 輸入模式)

通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像 的位置。然而,在某些情況下,需要用手動調校方式 來優化影像。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"微调同步"(微調同步), 然後按下 ENTER(輸入)。
- 按下 ▲/▼,來選擇特定的調校項目。

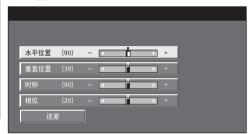

| 所選擇的項目 | 說明 |
|----------------|----------------------|
| 水平位置 (水平位置) | 左右移動影像,將其調校到中央位置。 |
| 垂直位置 (垂直位置) | 上下移動影像,將其調校到中央位置。 |
| 时钟(時鐘) | 當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。 |
| 相位(相位) | 當文字的對比度低或當影像閃爍時進行調校。 |


- 5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。
- 按下 MENU(選項表)退出。

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼來選擇"还原"(復原),然後按下ENTER(輸入)。
- "微调同步"(微調同步)模式中的"时钟"(時鐘)和"相位"(相位),僅在輸入類比信號時能夠調校。

輸入標記

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標記。

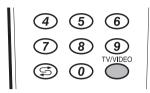

- 按下 TV/VIDEO (電視/視頻),來選擇所需 的輸入源。
- 按下 MENU (選項表),顯示選項表書面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。 3
- 按下 ▲/▼,來選擇"输入标记"(輸入標記), 然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下 ▲/▼/▲/▶,來選擇輸入源新名稱的每個 字母,然後按下 ENTER (輸入)。



(例)

- 反複地進行操作,直到名稱的字母全部拼出來。 6
 - 名稱的字母最多為 6 個。
 - 當想要設置的頻道名稱少於 6 個字時,請選擇 "结束"(結束),然後按下 ENTER(輸入)從 標註選項表退出。




(例)

• 如果输入信源 (輸入源) 為"电视"(電視),那麼就不能 改變其標記。

影像位置

用於調校一幅圖像的水平和垂直的位置。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 按下 ▲/▼,來選擇"位置"(位置),然後按 3 下 ENTER (輸入)。
- 按下 ▲/▼,來選擇"水平位置"(水平位置) 4 或者"垂首位置"(垂首位置)。

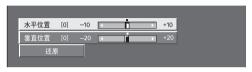

| 所選擇的項目 | 說明 |
|----------------|-------------------|
| 水平位置 (水平位置) | 左右移動影像,將其調校到中央位置。 |
| 垂直位置 (垂直位置) | 上下移動影像,將其調校到中央位置。 |

按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇 "还原" (復原),然後按下 ENTER (輸入)。
- 根據不同的輸入源,所有的調校內容會被分別記憶起來。

寬屏幕信號(WSS)

寬屏幕信號(WSS)使電視機能夠在不同的屏幕格式 之間自動切換。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "WSS"(寬屏幕信號), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 **◄/▶**,來選擇 "开启" (開)或者 "关 闭" (關),然後按下 **ENTER** (輸入)。

註

如果影像沒有切換到正確的屏幕格式,請設置到寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的資訊(WSS)時,即使設置為有效,該功能也不起作用。

圖像高寬比

WSS 信號具有 4:3 自動切換功能,可讓您在全景和標準之間做出選擇。

- **1** 按下 **MENU**(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "4:3 模式"(4:3 模式), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 **◄/▶**,來選擇"全景"(全景)或者"标准"(標準),然後按下 **ENTER**(輸入)。

寬屏幕信號(WSS)4:3 畫面

4:3 模式"全景"(全景)

4:3 模式"标准"(標準)





| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|--------------------------------|
| 全景(全景) | 不帶有邊緣條的寬屏幕影像 |
| 标准(標準) | 正常範圍保持在 4:3 或者 16:9 的屏幕高寬 比 |

待機模式

5

"待机模式"(待機模式)可以設置為如下兩種模式之一: 從待機狀態迅速打開電視機,或者在待機狀態時節省 電力消耗。

1 按下 **MENU** (選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶ ,來選擇 "设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇 "待机模式"(待機模式), 然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇"模式1"(模式1)或"模式2"(模式2),然後按下ENTER(輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|-------------|----------------|
| 模式 1(模式 1) | 能從待機狀態迅速打開電視機。 |
| 模式 2(模式 2) | 在待機狀態下電力消耗比較小。 |

按下 MENU(選項表)退出。

環原

如果經過了複雜的調校之後,設置不能夠恢復到正常 狀態,那麼請將設置還原到出廠時的預設值。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"还原"(還原),然後按下 ENTER(輸入)。

• 屏幕上顯示出"返回出厂预设置"(返回出廠預設置)。

4 按下 **◄**/**▶**,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

> 屏幕上顯示出"电视机现将重新启动。确认?"(電 視機現將重新啟動。確認?)。

5 按下 **◄**/**▶**,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。

• 屏幕上顯示出"初始化中…"(初始化中…),並且閃爍。


 還原操作結束之後,電源就會關閉,然後再重新 開啟電源。書面將會返回到原來的設置。




1 分割

- "AV模式"(影音模式)將設置為"动态"(動態)。
- "频道设置"(頻道設置)將不會改變。
- "语言 (Language)" (語言)設置將不會改變。


寬屏幕模式 (適用於電視/影音輸入模式)

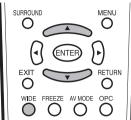

宽屏模式 标准 14:9 缩放 全景 全屏 16:9 影院 14:9 影院

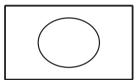

4:3 模式設置為"全景"(全景)

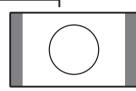

4:3 模式設置為 "标准" (標準)

手動選擇

按下 WIDE (寬屏幕模式)。

- 就會顯示出"宽屏模式"(寬屏幕模式)選項表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型 可供選擇的寬屏幕模式選擇項。
- 2 當 "宽屏模式"(寬屏幕模式)選項表還顯示 在屏幕上的時候,請按下 WIDE(寬屏幕模式) 或者 ▲/▼。
 - 當您選定選項時,每一模式都會立即顯示在顯示屏上。

自動選擇

如果在第35頁上的设置(設置)選項表中設定了 "WSS"(寬屏幕信號)和"4:3模式"(4:3模式), 每當有WSS(寬屏幕信號)訊息的廣播時,最佳 的寬屏模式將會被自動選擇。

"WSS"(寬屏幕信號)選項表

為了讓自動選擇有效,請將設置選項表裡的"WSS" (寬屏幕信號)設置為"开启"(開)。(請參閱第35頁。)


"4:3 模式"(4:3 模式) 選項表

為了設置寬屏幕的類型,請在 4:3 模式選項表裡選擇 "全景"(全景)或者"标准"(標準)。(請參閱第 35 頁。)

1 か

 如果電視廣播信號不包含寬屏幕信號(WSS),那麼即使 寬屏幕信號(WSS)選擇項有效,自動選擇也不起作用。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|------------------|--|
| 标准(標準) | 用於 4:3 標準圖像。左右兩側都出現一個邊緣條。 |
| 14:9 缩放(14:9 縮放) | 用於 14:9 的信箱型圖像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條,並且在某些節目情況下可以看見頂部和 底部也出現邊緣條。 |
| 全景(全景) | 在這種模式下,圖像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。 |
| 全屏(全屏) | 用於 16:9 擠壓型圖像。 |
| 16:9 影院(16:9 電影) | 用於 16:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。 |
| 14:9 影院(14:9 電影) | 用於 14:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。 |
| 逐点(逐點) | 在畫面上顯示同樣像素數目的影像(只有當接收 1080i/1080p 信號時)。 |

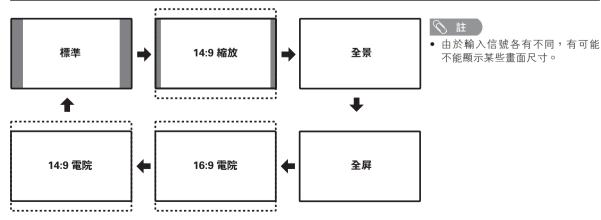


寬屏幕模式 (適用於電腦輸入模式)

可以選擇屏幕尺寸。

註

- 在調校之前,先連接電腦。
- 可選擇的屏幕尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。

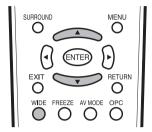

按下 WIDE (寬屏幕模式)。

• "宽屏模式"(寬屏幕模式)選項表將會顯示。




(例)

2 按下 **WIDE**(寬屏幕模式)或是 ▲/▼ 來選擇 選項表上想要的項目。



屏幕尺寸影像。

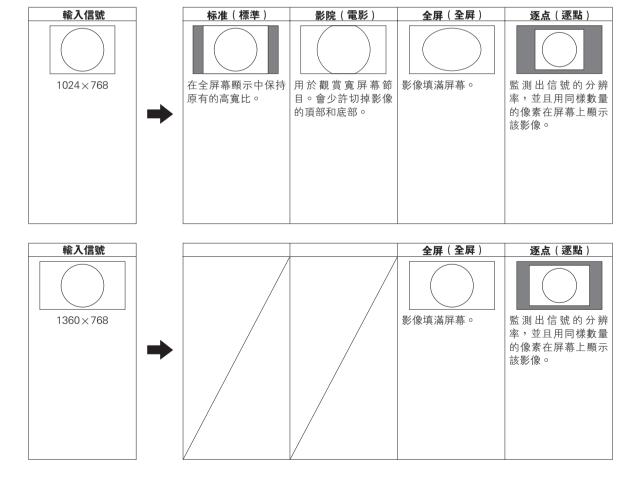

只有音頻

收聽音樂節目時,可將顯示屏關掉,只收聽聲音。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "只有音频"(只有音頻), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|---------------|
| 开启 (開) | 屏幕只輸出聲音而沒有影像。 |
| 关闭(關) | 屏幕影像和聲音兩者都輸出。 |

註

 在進行會改變電視畫面的操作時,例如改變輸入信號源時, 只有音频(只有音頻)功能被設置於"关闭"(關)的狀態。

數碼抑噪

能產生更加清晰的視頻影像。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"数码抑噪"(數碼抑噪), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼, 來選擇所需的級別, 然後按下 **ENTER** (輸入)。



高淸晰度多媒體接口設置

HDMI(高清晰度多媒體接口)端子選擇

- 如果要觀看 HDMI(高清晰度多媒體接□)設備的影像,那麼請用遙控器或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)按鈕選擇"输入3"(輸入3)或"输入4"(輸入4)∘
- **2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇 "高清晰度多媒体接口设置"(高清晰度多媒體接口設置),然後按下ENTER(輸入)。
 - 只有當選擇了"输入3"(輸入3)或"输入4"(輸入4)時,才可以選擇高清晰度多媒體接口設置。

5 按下 ▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下 **ENTER** (輸入)。

| 高淸晰度多媒體 接口設置的項目 | 可選擇的項目 | 說明 |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| 信号类型 (信號類型) | RGB/ YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2 | 選擇來自 HDMI(高清晰度多媒體 接口)端子的視頻信號類型。 |
| 自动视域(自動視域) | 有效(有效)/ 无效(無效) | 選擇是否根據信號識別(包括 HDMI 高清晰度多媒體接口]信號)來使用或者不使用"宽屏模式" (寬屏幕模式)。 |
| 音频选择 (音頻選擇) | 数码(數碼)/ 模拟(模擬) | 對於通過 HDMI (高清晰度多媒體接口)端子的音頻信號,選擇"数码"(數碼)。對於通過 AUDIO (音頻)插孔的音頻信號,選擇"模拟"(模擬)。 |

6 按下 ▲/▼/◀/▶ ,來選擇所需的設置,然後按下 ENTER (輸入)。

€

- 關於信號類型,請參閱外部設備的使用說明書。
- 當本機用 DVI-HDMI 轉換接線連接時,能夠選擇在"信号 类型"(信號類型)下面的項目。
- 當用 HDMI 接線連接本機時,就會自動設定項目,所以也就不能再選擇項目。
- "音频选择"(音頻選擇)僅對 INPUT 4(輸入 4)有效。

語言設定,用於銀幕上的顯示

您可以從設置選項表裡挑選一種語言。三種語言可供 選擇:英文、中文、以及阿拉伯文。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"语言 (Language)" (語言),然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語言中選 擇所需的語言,然後按下 ENTER (輸入)。


辨認

可在畫面上檢查當前的軟件版本。

彩色制式設置

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"彩色制式"(彩色制式), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信號制式,然後按下 **ENTER** (輸入)。

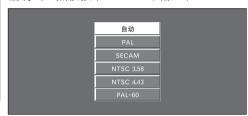


(1) 註

- 本機出廠時預先設置的值為"自动"(自動)。
- 如果選擇了"自动"(自動),那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼請選擇另一種彩色制式。(例如,PAL 制式或NTSC 4.43)

使用外部設備

顯示外接設備的影像

此處以 DVD 影碟機連接到 INPUT1 (輸入 1)端子時的設置為例進行說明。

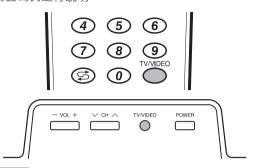

註

- 每按下一次 TV/VIDEO(電視/視頻),輸入源就切換一次。
- 如果影像不清楚,那麼就可能需要在"輸入选择"(輸入選擇)選項表上更改輸入信號類型設置。
- 關於信號類型, 請參閱外接設備的使用說明書。

顯示 DVD 影像(例)

1 若要觀看 DVD 影像,請用遙控器上的 TV/ VIDEO(電視/視頻)或電視機上的 TV/ VIDEO(電視/視頻),選擇"輸入1"(輸 入1)。



2 在"选项"(選項)選項表中的"输入选择"(輸入選擇)上,選擇所需的信號類型。

用於"输入1"(輸入1)信號



該設置被保存起來,並可以選擇。

輸入選擇

選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

使用遙控器或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻) 使用 TV/VIDEO(電視/視頻)可以從有效的輸入源 來進行選擇。

- 按下遙控器上的或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)。
- **2** 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻),來選擇輸入源。
 - 電視機上會播放所選擇的輸入源的影像和聲音。
 - 也可按下 ▲/▼,來選擇輸入源。

選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

- 者 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下 ▲/▼, 來選擇"输入选择"(輸入選擇), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇想要設置的信號類型,然 後按下 ENTER (輸入)。

| 輸入源 | 可選擇的項目 |
|----------|--------------------|
| 输入1(輸入1) | 自动、色差、视频(自動、色差、視頻) |
| 输入2(輸入2) | 自动、色差、视频(自動、色差、視頻) |
| 输入5(輸入5) | 自动、数码、模拟(自動、數碼、模擬) |


註

- 如果沒有(彩色)影像顯示出來,請嘗試改變爲其他信號類型。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用說明書。
- 當信號類型設定為"自动"(自動)時,就會自動選擇連接 著接線的輸入端子。
- 當信號類型設定為"自动"(自動)並且連接著多組視頻信號接線時,那麼就會按照如下優先順序來選擇信號類型: 输入1/输入2(輸入1/輸入2):色差→视频(色差→視頻)
- 當"输入5"(輸入5)的信號類型設置為"数码"(數碼)或"模拟"(模擬)時,就會自動檢測出"电脑"(電腦)或"影音"(影音)信號。

有用的功能

使影像靜止

可從正在觀看的活動影像捕捉一個靜止畫面。

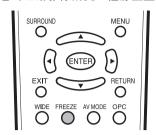

1

按下 FREEZE (停幀)。

• 將活動影像中的某一畫面進行定格。

2

再一次按下 FREEZE (停幀),就取消本功能。

(1) 註

- 對於 INPUT 5 (輸入 5), 本功能不起作用。
- 當本功能不起作用時,就會顯示出 "无静止图片显示"(不 能顯示靜止影像)。
- 在 30 分鐘之後,靜止圖像會自動消失。

附錄

故障分析

| 故障 | 可能的解決方案 |
|----------------------------|---|
| • 沒有電源。 | 檢查是否按下了遙控器上的 POWER (電源)。(請參閱第 15 頁。)如果電視機上的指示燈以紅色點亮,請按下 POWER (電源)。 交流電源線是否沒有連接? (請參閱第 7 頁。) 主電源是否被打開? (請參閱第 15 頁。) |
| • 不能操作本機。 | 外來的影響,例如閃電、靜電等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下,在 先關閉電視機的電源之後再進行操作,或者拔下交流電源線,等待1到2分鐘之後 再重新插入。 |
| ● 遙控器不起作用。 | 電池是否按極性(+ × -)對齊了裝入?(請參閱第5頁。) 電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池。) 是否在強光或者熒光燈下使用? 是否有熒光燈照射到遙控感應器上? |
| ● 畫面被切斷。 | 影像位置是否正確?(請參閱第34頁。)屏幕模式調校(例如畫面大小)是否正確?(請參閱第35頁、第37頁和第38頁。) |
| • 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調昏暗、或彩色不能對準。 | 調校圖像色調。(請參閱第 26 頁到第 28 頁和第 39 頁。) 房間是否太亮?在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。 檢查彩色制式的設置。(請參閱第 22 頁和第 40 頁。) 檢查輸入信號的設置。(請參閱第 32 頁和第 41 頁。) 檢查高清晰度多媒體接□的設置。(請參閱第 39 頁。) |
| ● 電源突然關閉。 | 機器內部的溫度升高。 移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。 檢查電源控制的設置。(請參閱第30頁。) 是否設置了睡眠定時器(定時關機)?(請參閱第17頁。) |
| • 沒有影像。 | 與其他設備之間的連接是否正確?(請參閱第10頁到第11頁。) 連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了?(請參閱第32頁和第41頁。) 是否選擇了正確的輸入?(請參閱第41頁。) 圖像調校是否正確?(請參閱第26頁到第28頁。) 天線是否正確地連接好了?(請參閱第9頁。) 在"只有音频"(只有音頻)選項中,是否選擇了"开启"(開)?(請參閱第39頁。) |
| ● 沒有聲音。 | ● 音量是否太低?(請參閱第 17 頁。) |

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),圖像可能會出現拖尾或是出現少許延遲。這並不是故障,當溫度恢復 正常時,本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變形,並導致液晶顯示屏發生故障。

儲藏溫度為:-20℃到+60℃。

RS-232C 埠規格

用電腦控制電視機

- 當已經設置好一個程序時,就可以利用 RS-232C 端子從電腦來控制電視機。可以選擇輸入信號(電腦/視頻), 也可以調整音量,還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。
- 將 RS-232C 交叉接線(市面有售) 裝於附送的 Din/D-Sub RS-232C,以進行連接。

は

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

涌訊條件

在電腦上設置 RS-232C 通訊設置,以配合電視機的通訊條件。電視機的通訊設置如下:

| 波特速率: | 9,600bps |
|--------|----------|
| 數據長度: | 8 比特 |
| 奇偶檢驗位: | 沒有 |
| 停止比特: | 1 比特 |
| 流量控制: | 沒有 |

通訊步驟

經由 RS-232C 連接器從電腦發出控制指令。

電視機按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。一次不要發出多道指令。等電腦收到 OK 應答之後,再發出下一道指令。


指令格式

8個 ASCII碼 + CR



參數

輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認 4 個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不正確時, "ERR"就會返回。(請參照"響應碼格式"。)

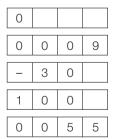

為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。

| ? | | | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |

響應碼格式



問題響應(通訊出錯或錯誤指令) E R R ← J 返回碼 (ODH)

指令表

• 此處未列出之命令,不能確保其能夠運作。

| 控制項目 | | 指 | 令 | | | 参数 | | | 控制内容 |
|--------|---|---|---|---|-----|----|---|---|-----------------|
| 電源設置 | Ρ | 0 | W | R | 0 | _ | _ | _ | 電源關閉 (備用) |
| 輸入選擇A | 1 | Т | G | D | _ | _ | _ | _ | 輸入關開(切換) |
| | 1 | Т | V | D | _ | _ | _ | _ | 電視 (頻道固定) |
| | 1 | Α | ٧ | D | * | _ | _ | _ | 輸入1-5(1-5) |
| 頻道 | D | С | С | Н | * | * | _ | _ | 電視直接頻道 (1 – 99) |
| | С | Н | U | Ρ | _ | _ | _ | _ | 頻道増 |
| | С | Н | D | W | I - | _ | _ | _ | 頻道減 |
| 輸入選擇B | 1 | Ν | Р | 1 | 0 | _ | _ | _ | 輸入1 (自動) |
| | 1 | Ν | Р | 1 | 1 | _ | _ | _ | 輸入1 (色差) |
| | 1 | Ν | Ρ | 1 | 3 | _ | _ | _ | 輸入1 (視頻) |
| | 1 | Ν | Ρ | 2 | 0 | _ | _ | | 輸入2 (自動) |
| | 1 | Ν | Ρ | 2 | 1 | _ | _ | _ | 輸入2 (色差) |
| | 1 | Ν | Р | 2 | 3 | _ | _ | _ | 輸入2 (視頻) |
| | 1 | Ν | Ρ | 5 | 0 | _ | _ | _ | 輸入5 (自動) |
| | 1 | Ν | Ρ | 5 | 5 | Ι_ | _ | _ | 輸入5 (數字) |
| | 1 | Ν | Ρ | 5 | 6 | _ | _ | _ | 輸入5 (模擬) |
| AV模式選擇 | Α | V | М | D | 0 | _ | _ | _ | 切換 |
| | Α | V | М | D | 1 | _ | _ | _ | 標準 |
| | Α | V | М | D | 2 | _ | _ | _ | 影片 |
| | Α | ٧ | М | D | 3 | _ | _ | _ | 遊戲 |
| | Α | ٧ | М | D | 4 | _ | _ | _ | 用戶 |
| | Α | ٧ | М | D | 5 | _ | _ | _ | 動態 (固定) |
| | Α | ٧ | М | D | 6 | _ | _ | _ | 動態 |
| | Α | ٧ | М | D | 7 | _ | _ | _ | 電腦 |

| 控制項目 | | 指 | 令 | | 参數 | | | 控制内容 | |
|-------------|---|---|---|---|----|---|---|------|----------------------|
| 音量 | ٧ | 0 | L | М | * | * | _ | _ | 音量 (0-60) |
| 位置 | Н | Ρ | 0 | S | * | * | * | _ | 水平位置 (AV) (-10 -+10) |
| | Н | Р | 0 | s | * | * | * | _ | 水平位置 (電腦) (0 - 180) |
| | V | Р | 0 | s | * | * | * | _ | 垂直位置 (AV) (-20-+20) |
| | V | Ρ | 0 | s | * | * | * | _ | 垂直位置 (電腦) (0-100) |
| | С | L | С | K | * | * | * | _ | 時鐘 (0 – 180) |
| | Р | Н | S | Е | * | * | _ | _ | 相位 (0 - 40) |
| 寬屏模式 | w | 1 | D | Е | 0 | _ | _ | _ | 切換 (AV) |
| | w | 1 | D | Е | 1 | _ | _ | _ | 標準 (AV) |
| | W | 1 | D | Е | 2 | _ | _ | _ | 縮放 14:9 (AV) |
| | w | 1 | D | Ε | 3 | _ | _ | _ | 全景 (AV) |
| | W | 1 | D | Е | 4 | _ | _ | _ | 全屏 (AV) |
| | w | 1 | D | Е | 5 | _ | _ | _ | 影院 16:9 (AV) |
| | W | 1 | D | Ε | 6 | _ | _ | _ | 影院 14:9 (AV) |
| | W | 1 | D | Е | 7 | _ | _ | _ | 標準 (電腦) |
| | W | 1 | D | Ε | 8 | _ | _ | _ | 影院 (電腦) |
| | w | 1 | D | Ε | 9 | _ | _ | _ | 全屏 (電腦) |
| | W | 1 | D | Ε | 1 | 0 | _ | _ | 逐點 (電腦) |
| 靜音 | М | U | Т | Ε | 0 | _ | _ | _ | 切換 |
| | М | U | Т | Е | 1 | _ | _ | _ | 開啟 |
| | М | U | Т | Е | 2 | _ | _ | _ | 關閉 |
| 環繞聲 | Α | С | S | U | 0 | _ | _ | _ | 環繞聲切換 |
| | Α | С | S | U | 1 | _ | _ | _ | 環繞聲開啟 |
| | Α | С | S | U | 2 | _ | _ | _ | 環繞聲關閉 |
| 音頻切換 | Α | С | Н | Α | _ | _ | _ | _ | 切換 |
| 睡眠定時器(定時關機) | 0 | F | Т | М | 0 | _ | - | - | 關閉 |
| | 0 | F | Т | М | 1 | _ | _ | _ | 睡眠定時器 30分 |
| | 0 | F | Т | М | 2 | _ | _ | _ | 睡眠定時器 1小時 |
| | 0 | F | Т | М | 3 | _ | _ | _ | 睡眠定時器 1小時30分 |
| | 0 | F | Т | М | 4 | _ | _ | - | 睡眠定時器 2小時 |
| | 0 | F | Т | М | 5 | _ | _ | _ | 睡眠定時器 2小時30分 |

◎ 註

- 如果下線標(_)出現在參數欄,請輸入空格。
- 如果星號(*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

電腦相容性表格

| j | 解像度 | 水平頻率 | 垂直頻率 | VESA 標準 |
|------|-----------|----------|-------|---------|
| | 720 × 400 | 31.5 kHz | 70 Hz | |
| | 640 × 480 | 31.5 kHz | 60 Hz | ✓ |
| VGA | 640 × 480 | 37.9 kHz | 72 Hz | 1 |
| | 640 × 480 | 37.5 kHz | 75 Hz | 1 |
| | 800 × 600 | 35.1 kHz | 56 Hz | 1 |
| SVGA | 800 × 600 | 37.9 kHz | 60 Hz | 1 |
| SVGA | 800 × 600 | 48.1 kHz | 72 Hz | 1 |
| | 800 × 600 | 46.9 kHz | 75 Hz | 1 |

| 解像度 | | 水平頻率 | 垂直頻率 | VESA 標準 |
|-------|-------------|----------|-------|---------|
| XGA | 1024 × 768 | 48.4 kHz | 60 Hz | 1 |
| | 1024 × 768 | 56.5 kHz | 70 Hz | 1 |
| | 1024 × 768 | 60.0 kHz | 75 Hz | 1 |
| WXGA | 1360 × 768 | 47.7 kHz | 60 Hz | 1 |
| SXGA | 1280 × 1024 | 64.0 kHz | 60 Hz | 1 |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 65.3 kHz | 60 Hz | ✓ |

規格

| 接收 | 見標準 女頻道 | | 46"(117 cm)吋超視覺 Black TFT 液晶 顯示屏 6,220,800 像素點(1920 × 1080 × 3 像: | 52"(132 cm)吋超視覺 Black TFT 液晶 顯示屏 | | | |
|---------------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 視頻彩色制式 電視功能 電視功能 接收 | | | 6,220,800 像素點(1920 × 1080 × 3 像 | | | | |
| 電視功能電視功能接地 | | | | 6,220,800 像素點 (1920 × 1080 × 3 像素點) | | | |
| 接收 | | | PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 | | | | |
| | 女頻道 | | PAL: B/G \ D/K \ I SECAM: B/G \ D/K \ K/K ₁ NTSC: M | | | | |
| | | VHF/UHF | 44.25 – 863.25 MHz | | | | |
| | | 有線電視 | S1 - S41 頻道(包括超頻段) | | | | |
| 電視 | 電視調諧系統 | | 自動預設 99 個頻道 | | | | |
| 立鶻 | 立體聲/雙語 | | 麗音 (NICAM) : B/G、I、D/K A2 立體聲 : B/G | | | | |
| · 亮度 | | | 450 cd/m ² | | | | |
| 背光燈壽命 | | | 60,000 小時(背光設置於標準位置) | | | | |
| 視角 | | | 水平:176° 垂直:176° | | | | |
| 音頻放大器 | | | 15W × 2 | | | | |
| 音箱 | | | 10 × 4 cm 4 個 | | | | |
| 端子 後面 | anten | NA IN (天線輸入) | 75ΩDIN 型插座 | | | | |
| | INPU | T1(輸入1) | 視頻輸入、音頻輸入、色差輸入(480I、576I、480P、576P、720P/50Hz、 720P/60Hz、1080I/50Hz、1080I/60Hz) | | | | |
| | INPU | T2(輸入2) | 視頻輸入、音頻輸入、色差輸入(480I、576I、480P、576P、720P/50Hz、 720P/60Hz、1080I/50Hz、1080I/60Hz) | | | | |
| | INPU | T3(輸入3) | HDMI(HDMI 輸入)(480I、576I、480P、576P、720P/50Hz、720P/60Hz、 1080I/50Hz、1080I/60Hz、1080P/50Hz、1080P/60Hz) | | | | |
| | INPU' | T4(輸入4) | HDMI(HDMI 輸入)(480I、576I、480P、576P、720P/50Hz、720P/60Hz、 1080I/50Hz、1080I/60Hz、1080P/50Hz、1080P/60Hz)、音頻輸入 | | | | |
| | INPU' | T5(輸入5) | 直徑 3.5 mm 插孔(音頻輸入)、DVI (DVI-I 輸入) | | | | |
| | MONITO | R OUTPUT(影音輸出) | 視頻輸出、音頻輸出 | | | | |
| | RS-2 | 232C | 9 針 D-sub 凸型插頭 | | | | |
| 屏幕顯示的語言 | | | 英文/中文/阿拉伯文 | | | | |
| 電源要求 | | | 交流 110 – 240 V × 50 Hz | | | | |
| | | | 262 W (0.9 W 備用狀態) | 287 W (0.9 W 備用狀態) | | | |
| 重量 不包 | 不包括支座 | | 31.5 kg | 37.0 kg | | | |
| 包括 | 包括支座 | | 36.0 kg | 41.5 kg | | | |
| 工作温度 | | | 0°C − 40°C | | | | |

● 作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP 公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格 指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

另外購買的附件


可以為液晶彩色電視購買所列舉的附件。請到就近之商店購買。


 可能會在不久的將來提供其他的另外購買的附件。當購買時, 請閱讀最新的兼容產品目錄,並且檢查是否可購買。


| 部件名稱 | 型號 | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| 壁掛托架 (用於 LC-46P7H 型 / | AN-37AG2* | | |
| LC-52P7H 型) | AN-52AG1 | | |

* 使用 AN-37AG2 型壁掛托架來安裝電視機時,不能改 變電視機的角度。 LC-46P7H, LC-52P7H

單位:毫米

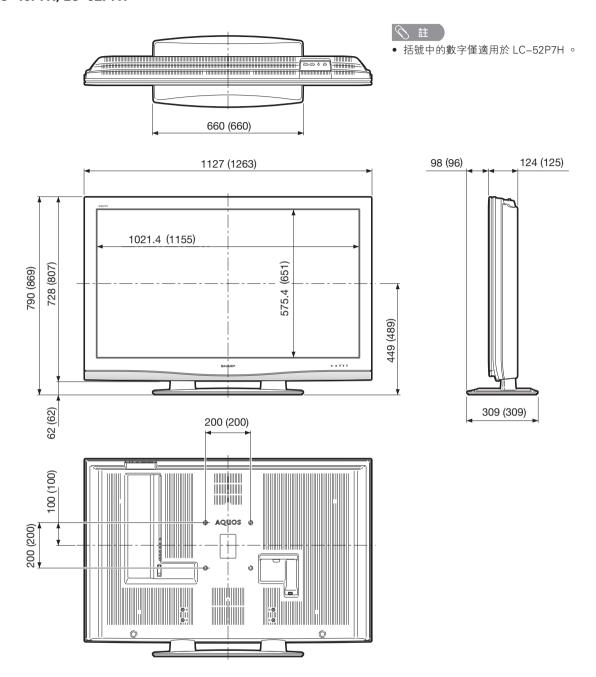

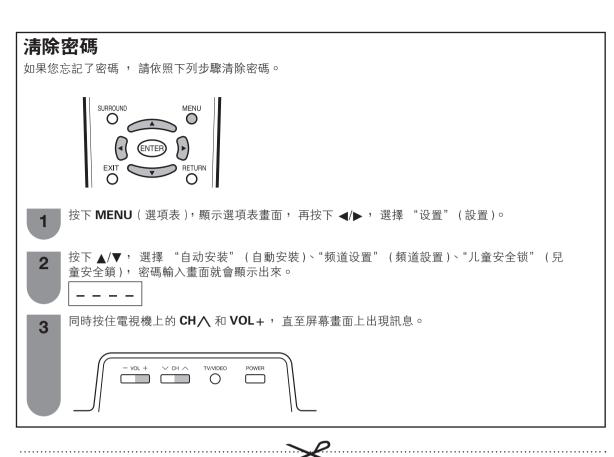

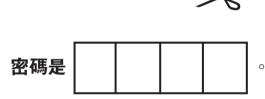

註

作為一個預防措施,請把您的密碼寫在上面,並從本說明書上剪下來,保存在一個熟悉的地方。



